



## Så här gör du för att byta hålpipa med Fixtur 3301-0000

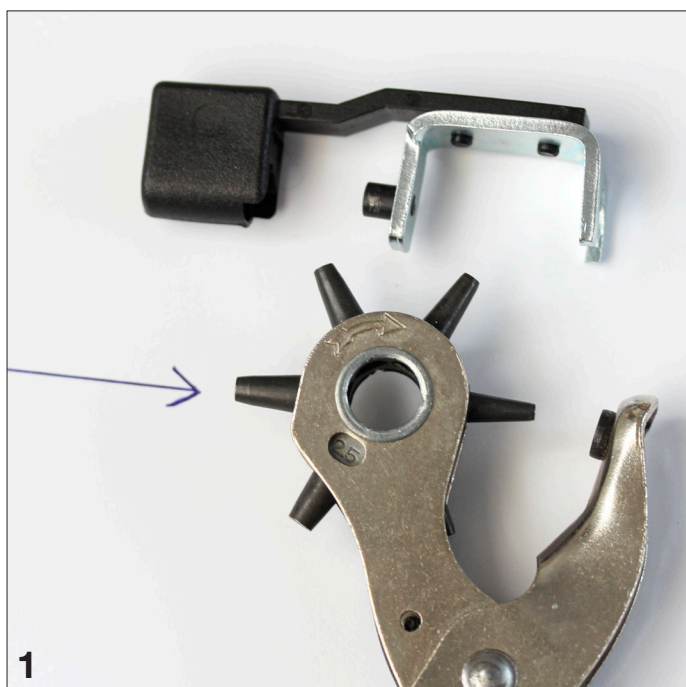


Den hålpipa som ska bytas ska vara i det läge som pilen visar, mitt emot den hålpipa som är i läge att användas.

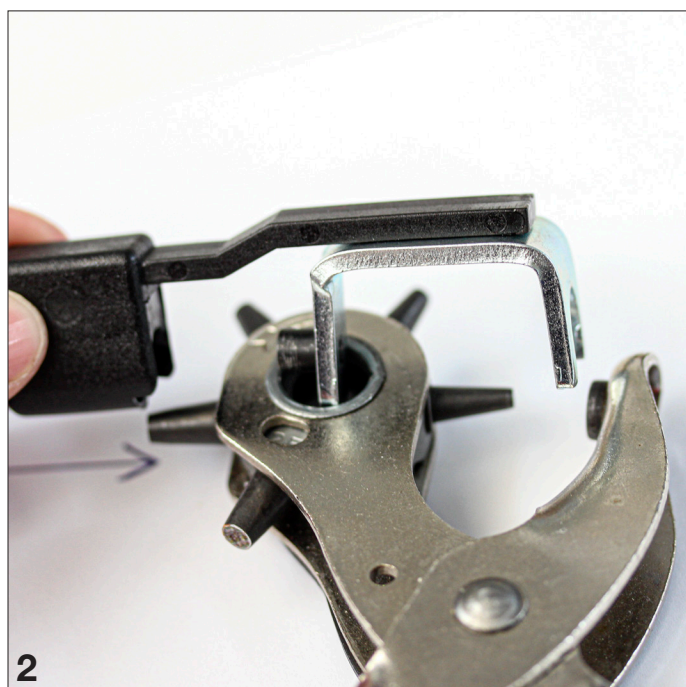

För in fixturen så att den svarta "knoppen" på mitten av fixturen ligger mot hålpipan på insidan av tången. Den yttre delen av hålpipan ska passas in i fixturen.



När fixturen passats in trycker du ihop håltången, då pressas hålpipan ut.

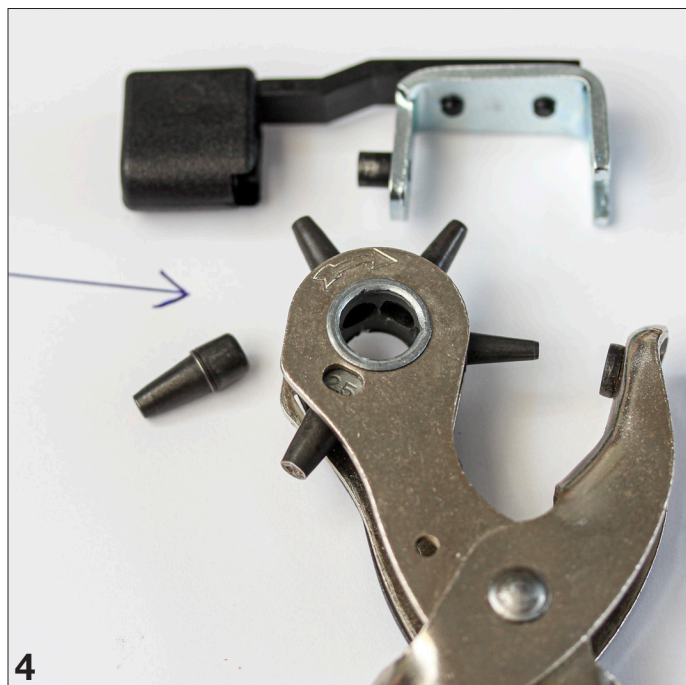

Nu är hålpipan ute ur tången, sätt in den nya, vrid runt till användningsläget och tryck fast den i tången.