

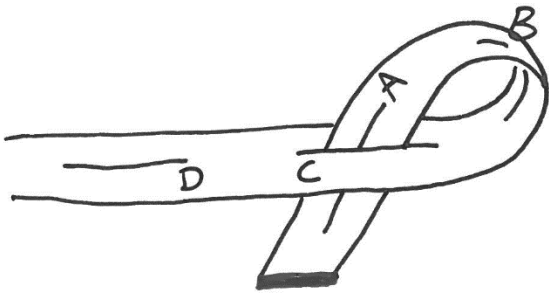
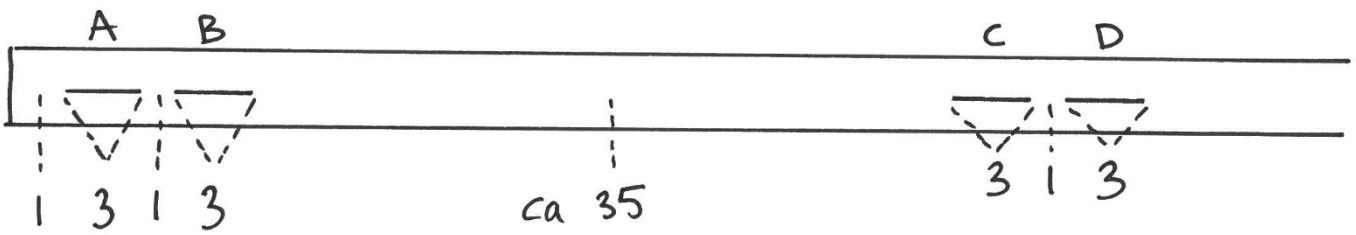



Mått i cm passande en rem som är 1cm bred, prova dig fram om remmen har annan bredd.  
 Den översta är snitt till att fästa i karbinhake, den undre blir kopplets handtag. En rem som är 105 cm lång blir med dessa mått ca 65cm lång exklusive karbinhake.

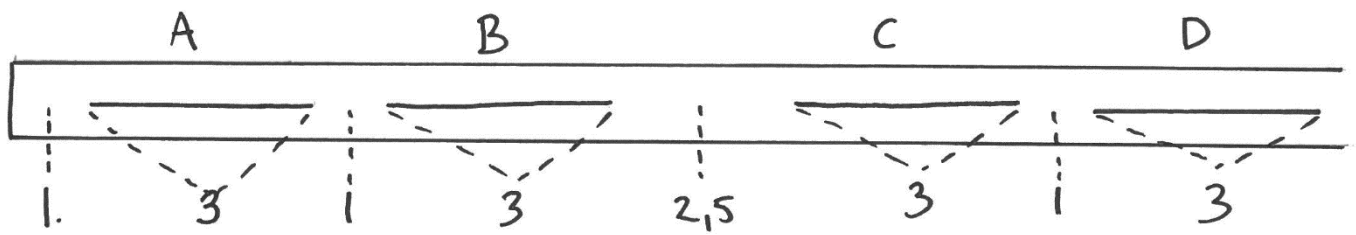


Trä: 1. A genom C

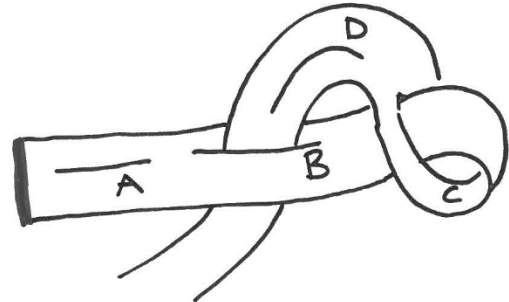

2. D genom B

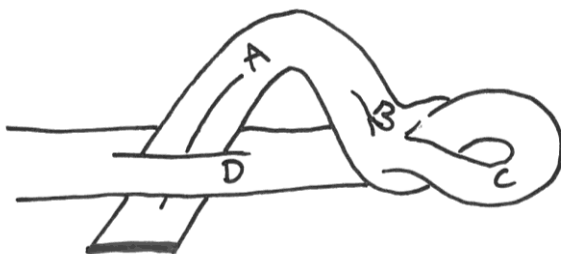

3. A genom D

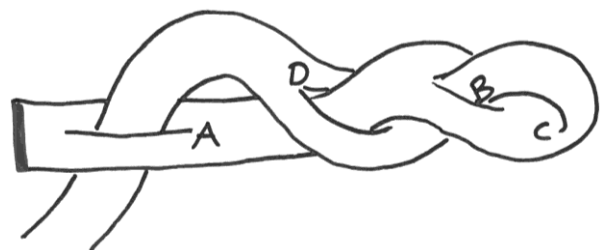

4. Änden efter D genom A